


Så här rengör du spiskåpan

Torka av spiskåpan med våt trasa och diskmedel. Vid normal användning behöver du rengöra filtret ungefär varannan månad, eller vid behov.

Så här gör du

1. Lossa filterkassetten genom att trycka på snäppena (se svarta pilar på bilden).
2. Ta isär filtret.
3. Filterkorgen och filterduken läggs i varmt vatten med diskmedel.
4. Filterkassetten kan diskas i diskmaskinen.

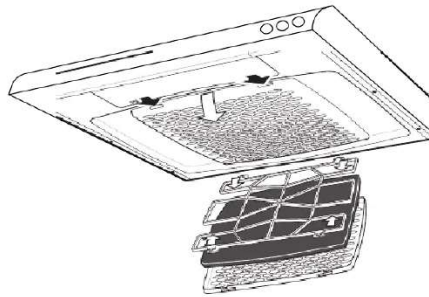

1



2



Tips för att öka kåpans funktion under matlagning!

I nyare flerfamiljshus som byggs i dag, är mycket täta på grund av energibesparing mm. För att öka kåpans kapacitet ca 10–20%, öppna en lite "Glipa" i ett fönster/balkongdörr långt ifrån köket. (Man släpper på undertrycket i lägenheten)
OBS! öppnar man ett fönster i köket, kan det sprida matos i hela lägenheten.