



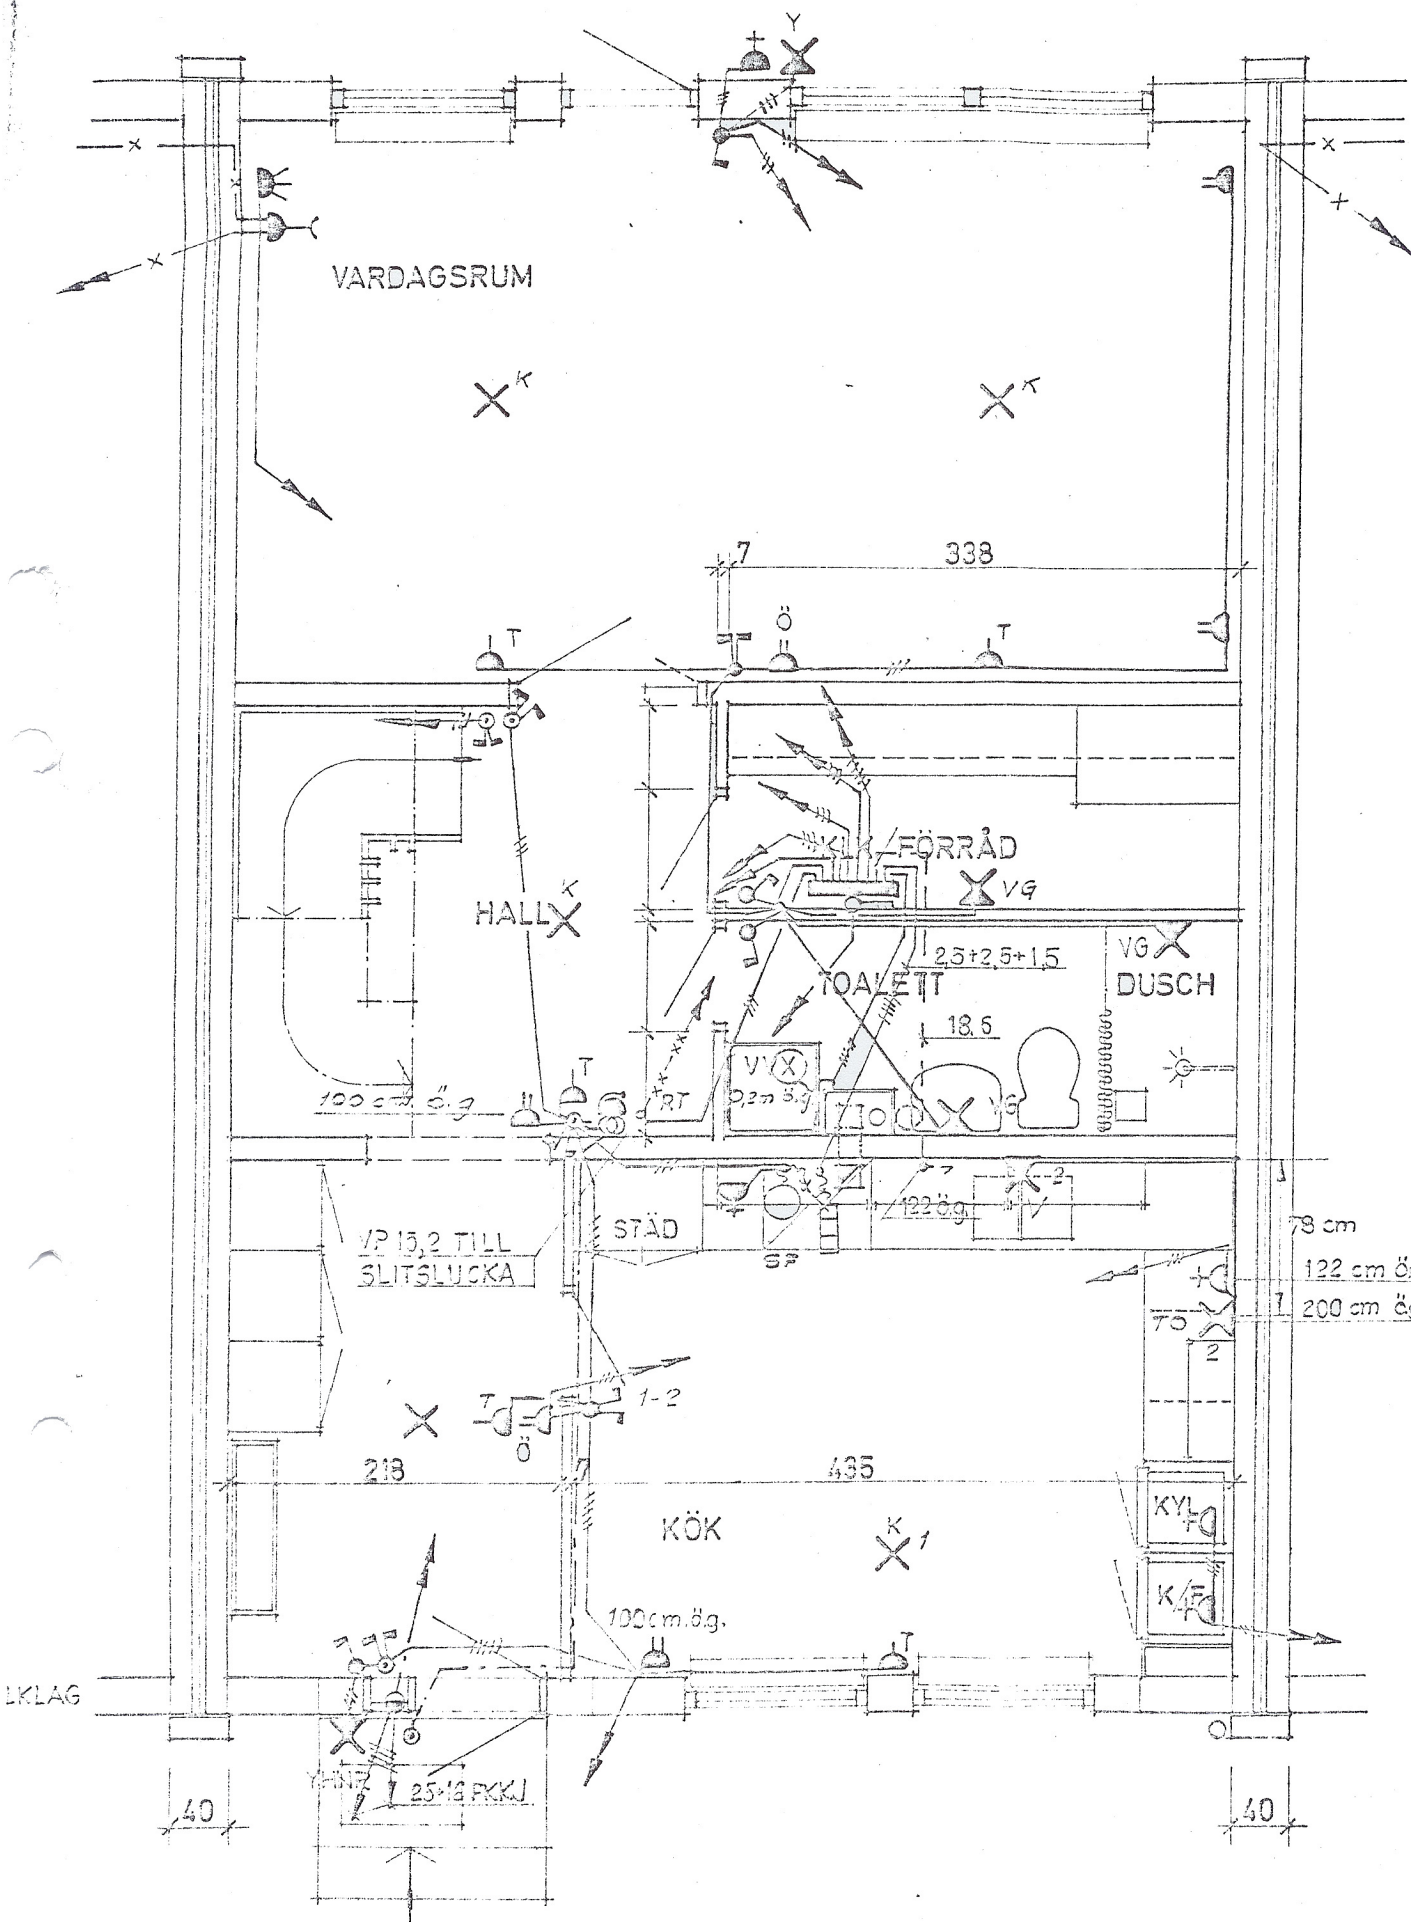

NEDRE PLAN

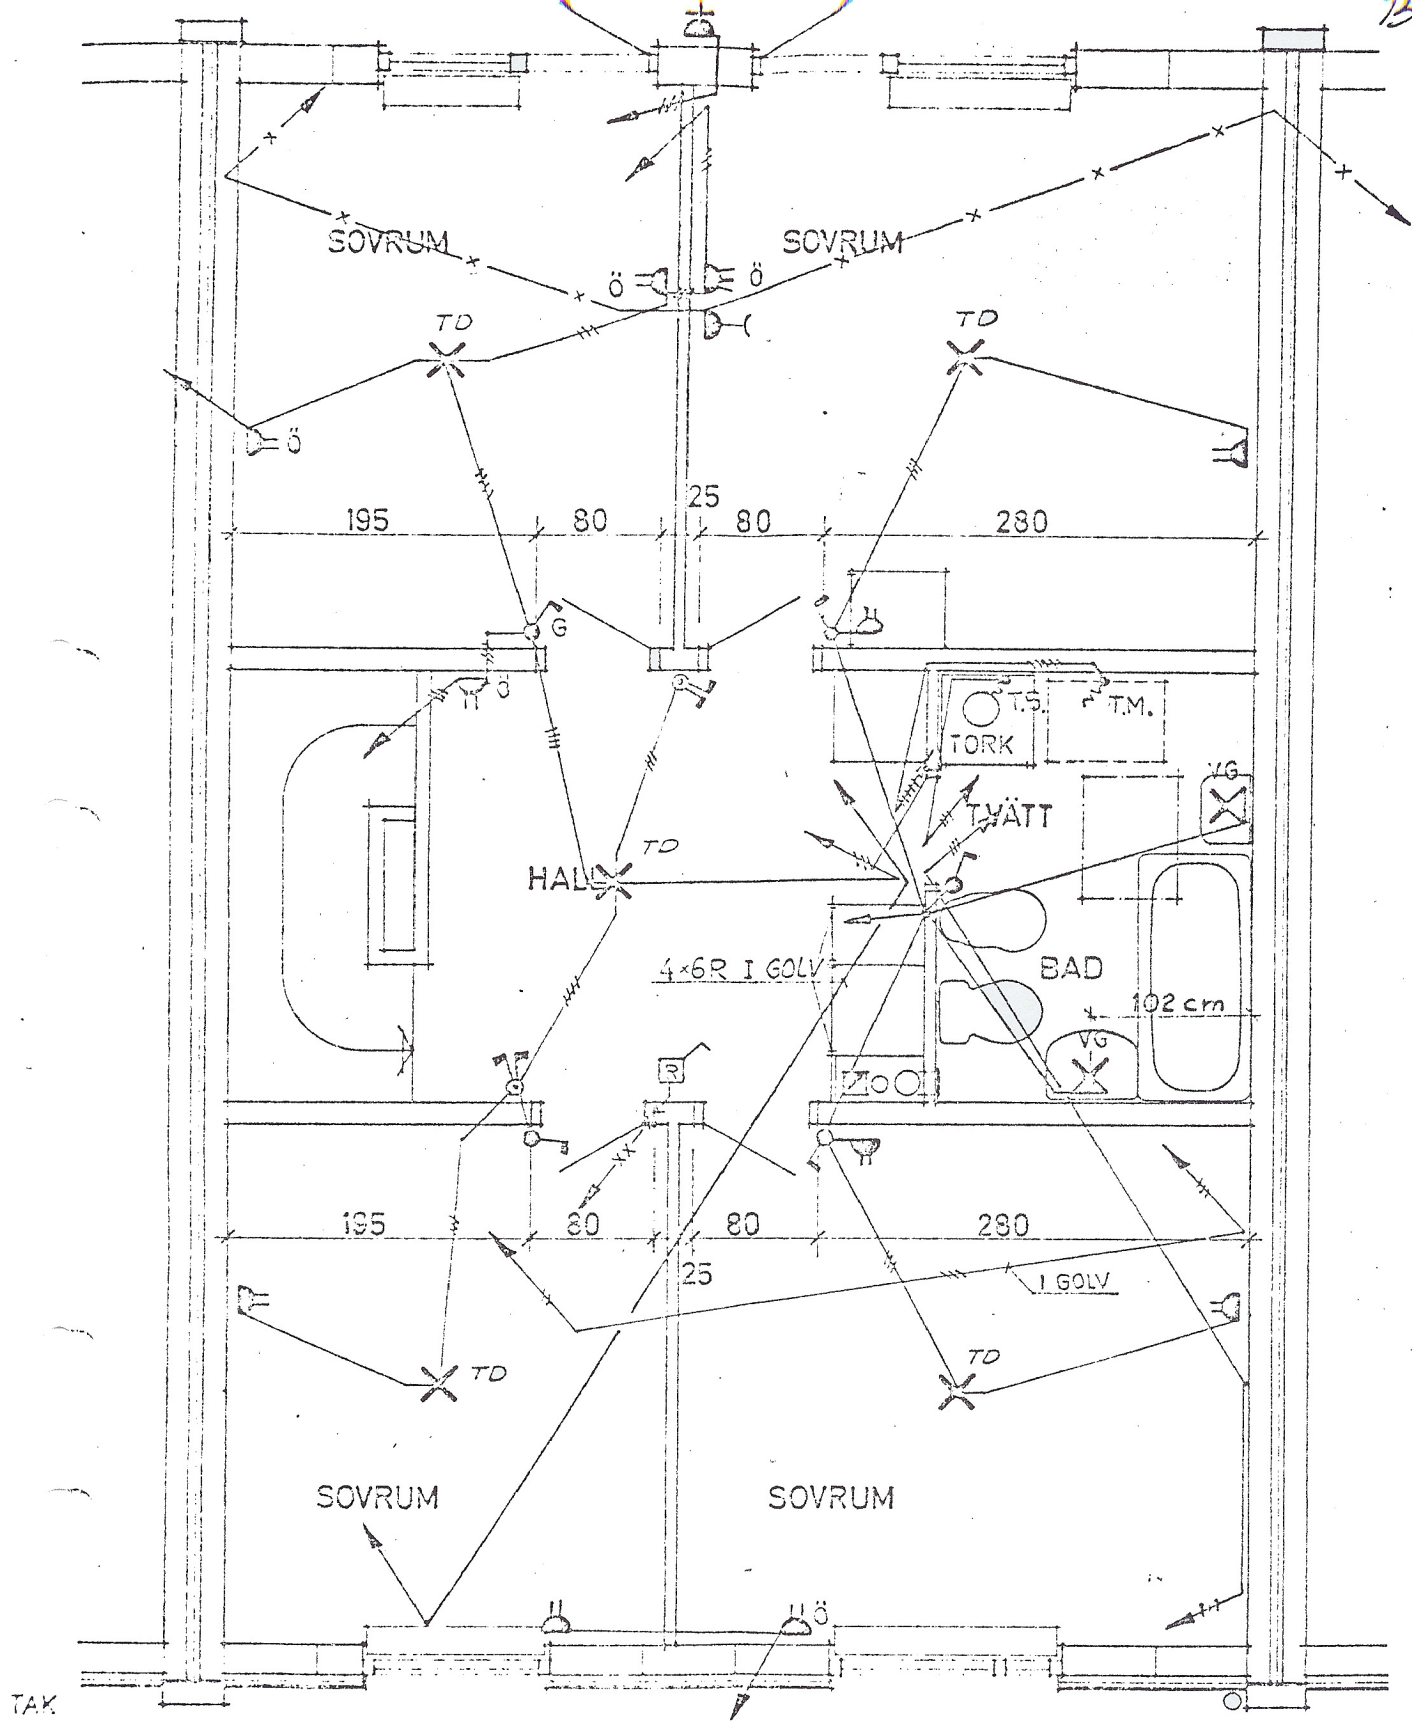

13030.M. SIFFROR

12030

11710

12110

1250

DÖRA MED KROK

ÖVRE PLAN

V = ÖK. ARMATUR 5cm UNDER FÖNSTERBALK

TS = 15cm FRÅN TAK HÖÖÖ-DÖÖA E12340M

TM = 175cm Ö.G. HÖÖÖ-DÖÖA E12340M

YHNE-ÖK. ARMATUR 5cm UNDER FÖNSTERBALK

UTTAG FÖR KÖNSIKYL ANVÄRS PÅ PLATÖ

TÖME ÖR TILL KÖK. APPARATDÖÖA 122 cm Ö.G. UTLOPP 60 cm Ö.G. I DISKBÖ

STRÖMSTÄLLARE = 100 cm Ö.G.

VÄGGUTTAG = 20 cm Ö.G. DÄR EJ ANNOT ANGIVES

VÄGGUTTAGNING I BAD 2 TOILETTRUM = 210 cm Ö.G.

TECKEN FÖR ELSYMBOLER

	LAMPUTTAG I TAK
	LAMPUTTAG VID TAK
	UPPHÄNGNINGSSKROK FÖR TAKARMATUR
	FAST ARMATUR PÅ VÄGG
	STRÖMSTÄLLARE ENKEL
	STRÖMSTÄLLARE EKONOMKOPPLARE
	STRÖMSTÄLLARE ALTERNATIV
	VÄGGUTTAG 2-VÄGG
	VÄGGUTTAG 3-VÄGG
	VÄGGUTTAG JORDAT
	ANTENNUTTAG
	MOTOR
	DÖRRSIGNAL
	DÖRRSIGNALTRYCKKNAPP
	TEL. UTTAG
	DOSA FÖR TORKSKÅP
	DOSA FÖR TVÄTTMASKIN
	ELRÖRUTLOPP FÖR DISKMASKIN
	SPIS
	ELENTRAL MED HUVUDSTRÖMBRYTARE
	ELMÄTARE
	UPPÅTGÅENDE LEDNING
	NEDÅTGÅENDE LEDNING
	SPISFLÄKT